SAMSUNG

SGH-E730
Manuale dell'utente

Informazioni importanti **sulla sicurezza**

☑ Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Non usare i telefoni palmari durante la guida. Parcheggiare prima il veicolo.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in radiofrequenza. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Attenersi alle normative speciali

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate di emergenza

Digitare il numero di emergenza, quindi premere .

Tenere il telefono lontano dai bambini

Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

- Se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo non corretto il telefono potrebbe esplodere.
- Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni del produttore.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 102.

Informazioni sulla presente guida

Questa guida dell'utente fornisce informazioni condensate sull'uso del telefono. Per imparare rapidamente i concetti di base sul telefono, consultare le sezioni "Operazioni preliminari" e "Funzioni speciali".

Nella presente guida vengono riportate le seguenti icone di istruzioni:

☑ Indica che è necessario prestare attenzione alle informazioni relative alla sicurezza o alle funzioni del telefono.

▶ Indica che è possibile ottenere ulteriori informazioni nella pagina indicata.

→ Indica che è necessario premere i tasti di navigazione per scorrere fino all'opzione specificata e quindi selezionarla.

[ ] Indica un tasto del telefono. Ad esempio, [OK/*i*].

< > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>.

- **Fotocamera e videocamera**
  Il modulo di fotocamera del telefono consente di scattare foto o registrare videoclip.

Funzioni speciali del telefono

- **Riproduttore MP3**
  Consente di riprodurre file musicali MP3 utilizzando il telefono come riproduttore MP3.

- **Bluetooth**
  Consente di inviare fotografie, immagini, video e altri dati personali e connettersi ad altri dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth wireless.

- **ID del chiamante tramite foto**
  Consente di sapere chi chiama quando appare la foto del chiamante.

- **Biglietto da visita**
  Consente di creare biglietti da visita con il numero e il profilo dell'utente. Quando ci si presenta ad altri, utilizzare questo biglietto da visita elettronico.

- **Browser WAP**
  Consente di accedere al Wireless Web e a vari servizi e informazioni aggiornate.

- **Radio FM**
  Consente di ascoltare sempre e ovunque i canali radio FM preferiti.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Consente di inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Posta elettronica**
  Consente di inviare e ricevere email con allegati immagini, video e audio.

- **Java**
  Consente di sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Calendario**
  Consente di tenere traccia della pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

- **Memo vocale**
  Consente di registrare promemoria o suoni.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare il telefono 7
Accensione o spegnimento 8
Tasti e display 9
Accedere alle funzioni di menu 11
Personalizzare il telefono 12
Effettuare/ricevere chiamate 15

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con fotocamera, riproduttore musicale e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 15
Riprodurre MP3 16
Navigare sul Web 17
Utilizzare la rubrica 18
Inviare messaggi 19
Visualizzare i messaggi 20
Utilizzare Bluetooth 22

Immissione di testo **23**

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **26**

Funzioni di chiamata avanzate

Funzioni di menu **32**

Tutte le opzioni di menu elencate

Soluzione dei problemi **100**

Aiuto ed esigenze personali

Informazioni sulla salute e la sicurezza **102**

Index **109**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▶ p.32

1 Tutte le chiamate ▶ p.32
2 Chiamate perse ▶ p.32
3 Chiamate effettuate ▶ p.32
4 Chiamate ricevute ▶ p.33
5 Elimina tutto ▶ p.33
6 Durata chiamate ▶ p.33
7 Costo chiamate* ▶ p.33

2 Rubrica ▶ p.34

1 Cerca nome ▶ p.34
2 Elenco numeri selezione fissa* ▶ p.35
3 Aggiungi nuovo ▶ p.35
4 Gruppo ▶ p.36
5 Selezione rapida ▶ p.37
6 Biglietto da visita ▶ p.38
7 Proprio numero ▶ p.38
8 Gestione rubrica ▶ p.38
9 Numeri di servizio* ▶ p.39

3 Applicazioni ▶ p.39

1 Lettore MP3 ▶ p.39
2 Registratore vocale ▶ p.42
3 Mondo JAVA ▶ p.44
4 Radio FM ▶ p.45
5 Fusi orari ▶ p.46
6 Sveglia ▶ p.47
7 Calcolatrice ▶ p.48
8 Convertitore ▶ p.48
9 Timer ▶ p.49
10 Cronometro ▶ p.49

4 Browser ▶ p.49

1 Home page ▶ p.49
2 Preferiti ▶ p.51
3 Vai a URL ▶ p.51
4 Cancella cache ▶ p.51
5 Impostazioni server ▶ p.51
6 Server corrente ▶ p.53

5 Messaggi ▶ p.53

1 Crea messaggio ▶ p.53
2 I miei messaggi ▶ p.57
3 Modelli ▶ p.63
4 Elimina tutto ▶ p.63
5 Impostazioni ▶ p.64
6 Messaggi CB ▶ p.70
7 Stato memoria ▶ p.70

6 File manager ▶ p.71

1 Immagini ▶ p.71
2 Video ▶ p.71
3 Musica ▶ p.72
4 Suoni ▶ p.72
5 Altri file ▶ p.73
6 Stato memoria ▶ p.73

7 Calendario ▶ p.74

8 Fotocamera ▶ p.78

9 Impostazioni ▶ p.87

1 Data e ora ▶ p.87
2 Telefono ▶ p.87
3 Display ▶ p.89
4 Audio ▶ p.90
5 Servizi di rete ▶ p.92
6 Bluetooth ▶ p.95
7 Sicurezza ▶ p.97
8 Stato memoria ▶ p.99
9 Azzera impostazioni ▶ p.99

* Compare solo se è supportato dalla scheda SIM.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Telefono

Caricabatteria da viaggio

Batteria

Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

Il telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare il telefono

1 Rimuovere la batteria.

☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

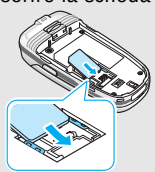

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso nel telefono.

3 Installare la batteria.

4 Collegare il caricabatteria da viaggio al telefono.

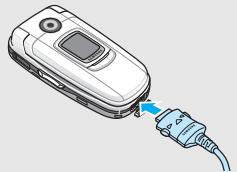

5 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

6 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria smette di lampeggiare), scollegare il caricabatteria dalla presa di alimentazione.

7 Rimuovere il caricabatteria dal telefono.

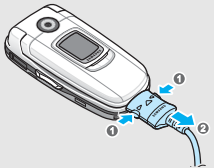

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica
- l'icona di batteria scarica ( ) lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione o spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono.
	2. Premere e tenere premuto [ ] per accendere il telefono.
	3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.
Spegnimento	1. Aprire il telefono.
	2. Premere e tenere premuto [ ].

Tasti e display

Tasto(i)	Descrizione
	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▶ p. 88 Nel modo Menu consente di scorrere le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol). Nel modo Menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata.
	Cancella i caratteri dal display. Nel modo Menu, torna al livello di menu precedente.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, richiama le ultime telefonate effettuate, perse o ricevute.
	Interrompe una chiamata. Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenere premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Immettono caratteri speciali. Premere [#] per attivare/disattivare il Modo silenzioso. Tenere premuto * per immettere una pausa.
 (a sinistra)	Regola il volume del telefono. Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere la retroilluminazione.

(a destra)	Nel modo stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera. Nel modo Fotocamera, scattare una foto o registrare un videoclip.
(davanti)	Tenere premuto per visualizzare la schermata di selezione delle funzioni per accedere al lettore MP3 o alla radio FM. Nel lettore MP3, avviare o interrompere la riproduzione. Nella radio FM, accendere o spegnere la radio.
(davanti)	Consente di tornare al file precedente durante la riproduzione. Consente di scorrere tra i canali radio.
(davanti)	Passa al file successivo durante la riproduzione. Consente di scorrere tra i canali radio.

Display

Disposizione

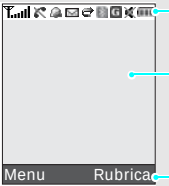

Icone
Visualizza varie icone.

Testo e immagini
Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione
Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone*

	Potenza segnale ricevuto
	Chiamata in corso
	Fuori copertura; non è possibile inviare né ricevere chiamate
	Sveglia impostata
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale

Icone (continua)	
	Nuova email ricevuta o inviata
	Una delle caselle di Posta in arrivo è piena
	Funzione di trasferimento chiamate attiva ▶ p. 92
	Funzione Bluetooth attiva ▶ p. 95
	Rete GPRS
	Zona abitazione, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Zona ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Suoneria impostata su vibrazione ▶ p. 90
	Modo silenzioso attivo ▶ p. 91
	Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della propria rete di origine o del gestore telefonico.

Accedere alle funzioni di menu

Utilizzare i tasti di programmazione

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

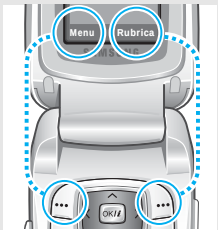

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere all'elenco **Cerca nome** nel menu **Rubrica**.

Selezionare un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
	2. Premere i tasti di spostamento per spostarsi all'opzione precedente o successiva.
	3. Premere <**Selez.**> o [OK/*i*] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
	4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono. • Premere <**Prec**> o <**C**> per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo stand-by.
Utilizzare le scelte rapide	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzare il telefono

Lingua del display	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**. 2. Selezionare una lingua.
Suoneria chiamata	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamate in entrata** → **Suoneria**. 2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare una categoria di suonerie. 3. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle melodie. 4. Selezionare la melodia desiderata. 5. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare uno sfondo per il display principale o esterno.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Display principale** o **Display esterno**.
2. Selezionare una categoria di immagine e quindi un'immagine.

   Per **Display esterno**, è possibile selezionare **Testo display esterno** per immettere il testo da visualizzare sul display esterno.
3. Premere [OK/*i*].

Aspetto modo Menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, ad esempio barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Colore**.
2. Selezionare un motivo di colore.

Modo silenzioso

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare altre persone con i suoni del telefono.

Premere e tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Scelte rapide di menu

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by.

Per assegnare un menu a un tasto:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Cambia**.
4. Scorrere fino a un menu da assegnare al tasto.
5. Premere <**Salva**>.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, "00000000" quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Effettuare / ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Rispondere a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolare il volume durante una chiamata

Premere [▲ / ▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, riproduttore musicale e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scattare una foto

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
3. Puntare l'obiettivo al soggetto e regolare l'immagine.
4. Premere [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere [OK/*i*] per tornare al modo Cattura.

Visualizzare una foto

1. Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai a foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrare un video

1. Nel modo Cattura, premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
2. Premere [ ] per avviare la registrazione.
3. Premere [ ] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
4. Premere il tasto di programmazione destro per tornare al modo Registrazione.

Riprodurre un video

1. Nel modo Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai a video**.
2. Selezionare il videoclip desiderato.

Riprodurre MP3

Copiare file MP3 nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 49
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio II ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio II
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 97

Creare una scaletta brani

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a elenco** → **Aggiungi tutto** o **Aggiungi un file**.
3. Per **Aggiungi un file**, scorrere fino a un file specifico e premere <**Agg.**>. Ripetere dal passaggio 2.

Riproducre file MP3

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/i].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - [OK/i]: consente di effettuare una pausa/ riprendere la riproduzione.
   - [Sinistra]: torna al file precedente. Torna indietro in un file quando viene tenuto premuto.
   - [Destra]: passa al file successivo. Va avanti in un file quando viene tenuto premuto.
   - [Su]: apre la scaletta brani.
   - [Giù]: interrompe la riproduzione.
   - [▲/▼]: regola il volume.

Navigare sul Web

Tramite il browser WAP (Wireless Application Protocol) integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornati e scaricare contenuti dal Web.

Avviare il browser

Nel modo stand-by premere [OK/i].

Navigare con il browser WAP

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere < ✓ >.
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Prec**> o [**C**].
- Per tornare alla home page, tenere premuto [**C**].
- Per accedere alle opzioni del browser, premere [*] o selezionare nella parte superiore dello schermo.

Utilizzare la rubrica

Aggiungere una voce

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere [OK/i].
2. Selezionare **Telefono** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Cellulare, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID grafica, Suoneria, Gruppo e Note.
4. Premere [OK/i] per salvare la voce.

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere [OK/i].
2. Selezionare **SIM**.
3. Immettere un nome.
4. Premere [OK/i] per salvare la voce.

Trovare una voce

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Immettere un nome o scorrere fino a una voce.
3. Selezionare una voce.
4. Selezionare un numero e premere [↷] per comporlo, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

Creare e inviare un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni di contatto.
3. Premere [OK/i] per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare il biglietto da visita ad altri, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia come** → **SMS**/**MMS**/**Email**/**Bluetooth**.

Inviare messaggi

Inviare un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere un numero di destinazione.
5. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Inviare un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].

Inviare un messaggio multimediale (MMS)

(continua)

4. Selezionare **Immagine e video** → **Immagini** o **Video** → una categoria.
5. Selezionare una foto e premere <**Aggiungi**>.

   Si se seleziona un video clip, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare <**Aggiungi**>.
6. Selezionare **Suono** → una categoria.
7. Selezionare un suono e premere <**Aggiungi**>.
8. Selezionare **Messaggio**.
9. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/*i*].
10. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
11. Immettere un numero di destinazione, o un indirizzo email.
12. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Inviare un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [OK/*i*].
6. Selezionare **Allega file**.
7. Aggiungere file di immagine, video, audio e musica.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere un indirizzo email.
10. Premere [OK/*i*] per inviare l'email.

Visualizzare i messaggi

Visualizzare un SMS

Se appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare un messaggio da Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio.

Visualizzare un MMS

Se appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare un messaggio da Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio.

Visualizzare un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Email**.
2. Selezionare **Controlla nuova posta** per recuperare un'email o un'intestazione.
3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> quindi **Recupera**.

Utilizzare Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivare Bluetooth

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attiva** → **Attivo**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Inviare dati

1. Accedere a un'applicazione.
2. Scorrere a un elemento.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia come** → **Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricevere dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Immissione di testo

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali messaggistica, rubrica o calendario con i modi ABC, T9, Numerico e Simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento viene visualizzato quando il cursore è in un campo di testo.

- Premere il tasto di programmazione destro per modificare il modo di inserimento testo (Ita: modo T9, Ita: modo ABC, Ita: modo Numerico e Ita: Modo Simbolico).
- Premere e tenere premuto [*] per passare al modo Simbolico.

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C À 2	a b c à 2
3	D E F È É 3	d e f è é 3
4	G H I Ì 4	g h i ì 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ò 6	m n o ò 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ù 8	t u v ù 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Suggerimenti per l'utilizzo del modo ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere quindi la lettera successiva.

- Premere [*] per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa. Sono disponibili le minuscole (nessun indicatore), l'iniziale maiuscola (⬆) e il blocco maiuscole (⬆).
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire Ciao nel modo T9, premere [**2**], [**4**], [**2**] e [**6**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, "Ne" e "Me" condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Suggerimenti per l'utilizzo del modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [*] per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa. Sono disponibili le minuscole (nessun indicatore), l'iniziale maiuscola (⬆) e il blocco maiuscole (⬆).
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti alle pressioni dei tasti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortogr.** sulla riga inferiore.
3. Premere <**Ortogr.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**OK**>.

Utilizzo del modo Numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Utilizzo del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli.

Per...	**Premere...**
Visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
Selezionare un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Cancellare il simbolo immesso	[**C**].
Inserire il simbolo	<**OK**>.

Funzioni di chiamata avanzate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

☑ Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo dalla rubrica. ▶ p. 34

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione abbreviata per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ▶ p. 37

Selezione di un numero dalla scheda SIM

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione del numero telefonico desiderato e premere [#].
2. Premere [Destra] o [Sinistra] per scorrere tra gli altri numeri.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Interruzione di una chiamata

Chiudere il telefono o premere [ ].

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto** nel menu **Impostazioni extra**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**>, [ ], o [▲/▼]. ▶ p. 89
- Se è selezionato **Flip attivo** nel menu **Impostazioni extra**, è possibile rispondere semplicemente aprire il telefono. ▶ p. 89
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- A seconda dell'impostazione nel menu **Tasto laterale**, tenere premuto [▲/▼] per disattivare la suoneria o rifiutare una chiamata. ▶ p. 88

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono.

Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

Per...	**Premere...**
Eseguire nuovamente l'ultima chiamata	Due volte il pulsante.
Rispondere a una chiamata	Il pulsante.
Interrompere una chiamata	Il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere [▲] per aumentare il volume e [▼] per diminuirlo.

Utilizzo dell'altoparlante esterno

Per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza, utilizzare l'altoparlante esterno opzionale. Innanzi tutto, collegare un altoparlante al telefono.

1. Durante una chiamata, premere [OK/*i*].
2. Quando appare una finestra popup, premere [**Su**].
3. Premere di nuovo [OK/*i*] per tornare al modo telefono normale.

Sospensione /recupero di una chiamata

Premere <**In att.**> o <**Recup.**> per sospendere o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete lo supporta.

1. Tenere premuto <**In att.**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [✆].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 93

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Trasferimento di chiamata

Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile trasferire la chiamata attiva a un chiamante in attesa. Con questa opzione, i due chiamanti possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Copia**.

Utilizzo di un auricolare Bluetooth

Per parlare al telefono senza essere costretti a mantenere il telefono vicino all'orecchio, utilizzare un auricolare Bluetooth. Per utilizzare questa funzione, occorre innanzitutto registrare l'auricolare e connetterlo al telefono. ▶ p. 95

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Commuta su auricolare** o **Commuta su telefono**.

Utilizzo della funzione di chiarezza vocale

Questa funzione aumenta la sensibilità del telefono, in modo da consentire all'interlocutore di sentire chiaramente anche quando il parlante parla a voce bassa.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva riduzione rumore** o **Disattiva riduzione rumore**.

Disattivazione del microfono (modo Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Silenzio** o **Riattiva suoni**.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

È possibile attivare o disattivare il tono dei tasti.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **No tono tasti** o **Invia tono tasti**.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

Utilizzo della rubrica

È possibile accedere al menu **Rubrica** per individuare o memorizzare voci. ▶ p. 34

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rubrica**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

I toni DTMF (Dual tone multi-frequency) vengono utilizzati nei telefoni per la composizione dei numeri.

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare o recuperare dalla rubrica, è possibile inviare i toni DTMF come gruppo. Questa funzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

1. Se collegati a un sistema di teleservizio, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia DTMF**.
2. Immettere il numero che si desidera inviare e premere <**OK**>.

Utilizzo dei servizi SIM

Se si utilizza una scheda SIM nel telefono, sarà disponibile il menu **Servizi SIM**. Una scheda SIM fornisce servizi quali notiziari, previsioni meteorologiche, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Esecuzione di una conferenza telefonica

Utilizzare questa funzione per consentire a un massimo di sei interlocutori di partecipare a una conferenza telefonica.

Per utilizzare questa funzione, il gestore telefonico deve supportare le conferenze telefoniche.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Chiamare il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Conferenza**. Il primo partecipante viene aggiunto alla conferenza telefonica.
4. Se si desidera, chiamare un'altra persona o rispondere alla chiamata in arrivo.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Conferenza**.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5, in base alle esigenze.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Dividi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco partecipanti.

   È possibile parlare in privato con la persona selezionata, mentre gli altri partecipanti conversano tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza telefonica, premere <**Opzioni**> e selezionare **Conferenza**.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rimuovi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco partecipanti.

   Il partecipante viene escluso dalla chiamata, che continua tra gli altri interlocutori.
3. Chiudere il telefono o premere [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso ad un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il tipo di chiamata.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere fino all'elenco delle chiamate.
3. Premere [OK/*i*] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [↘] per comporre il numero.

Utilizzo delle opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza il registro delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Dettagli**: visualizza i dettagli delle chiamate selezionate.
- **Chiamata**: compone il numero visualizzato.
- **Salva in Rubrica**: salva il numero di telefono nella rubrica.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS o MMS.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i record.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata.

1. Premere [OK/*i*] per controllare i registri chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Durata ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
- **Azzera timer**: azzera i timer. È necessario immettere la password del telefono.

  ☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 98

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi. Occorre immettere il proprio PIN2.

- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate. Occorre immettere il proprio PIN2.
- **Tariffa/Scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate. Occorre immettere il proprio PIN2.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca nome *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

☑ Per accedere rapidamente a questo menu, premere <**Rubrica**> nel modo stand-by.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Premere [ ] per comporre il numero, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni della rubrica.

Utilizzo delle opzioni della rubrica

Mentre si visualizzano le informazioni sui contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: modifica le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS, MMS o email.
- **Copia**: copia il numero selezionato nella memoria del telefono, nella scheda SIM o nell'elenco dei numeri di selezione fissa.
- **Invia come**: invia il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa le informazioni sui contatti collegando il telefono a una stampante tramite bluetooth.

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS, MMS o email.
- **Aggiungi nuovo**: aggiunge un nuovo contatto alla rubrica.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato o tutti i contatti.
- **Selezione lingua**: seleziona una lingua per il modo inserimento testo.

Elenco numeri selezione fissa *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di creare un elenco di contatti da utilizzare nel modo FDN (Fixed Dialling Number, numero selezione fissa), nel quale il telefono consente di effettuare chiamate solo verso i numeri di telefono specifici, se la scheda SIM supporta questa funzione. Il modo FDN può essere attivato nel menu **Modo FDN**. ▶ p. 98

Aggiunta di un contatto

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Immettere il PIN2 e premere <**OK**>.
3. Immettere un nome e un numero di telefono, oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Cerca nome** per recuperare un contatto dalla Rubrica.
4. Se necessario, modificare il numero di posizione.
5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Utilizzo delle opzioni sui contatti

Scorrere fino a un contatto e premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni. ▶ "Utilizzo delle opzioni della rubrica"

Aggiungi nuovo *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.

- **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
- **Telefonino**/**Casa**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
- **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
- **ID grafica**: consente di assegnare un'immagine associata all'ID chiamante per avvertire che la chiamata proviene da una determinata persona.
- **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria per avvertire che la chiamata proviene da una determinata persona.

☑ Le impostazioni specificate in **ID grafica** e **Suoneria** hanno la precedenza sulle impostazioni relative al gruppo.

- **Gruppo**: consente di assegnare la persona a un gruppo chiamanti.
- **Note**: consente di aggiungere un memo relativo alla persona.

3. Premere [OK/*i*] per salvare il contatto.

Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere un nome e un numero di telefono.
3. Se necessario, modificare il numero di posizione.
4. Premere [OK/*i*] per salvare il contatto.

Gruppo *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga **ID grafica** per assegnare un'immagine.
4. Selezionare la riga **Suoneria** per assegnare una melodia.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo
2. Premere <**Agg.**>. Viene visualizzato l'elenco dei contatti memorizzati nel telefono.

3. Selezionare il contatto da aggiungere al gruppo selezionato.
4. Per aggiungere ulteriori membri, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → un contatto. Ripetere la procedura in base alle esigenze.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: modifica le proprietà del gruppo selezionato.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS, MMS o email ai membri desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione abbreviata (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione abbreviata

1. Selezionare un numero di tasto da **2** a **9**. Il tasto [**1**] è riservato alla segreteria.
2. Selezionare il contatto desiderato.
3. Se il contatto ha più di un numero, selezionare il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione abbreviata

Nella schermata Selezione abbreviata, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: assegna un numero a un tasto non assegnato. È possibile selezionare un contatto dalla Rubrica o dall'elenco dei numeri di selezione fissa.
- **Visualizza**: visualizza il numero assegnato al tasto.
- **Cambia**: assegna un numero diverso al tasto assegnato.
- **Rimuovi**: cancella l'assegnamento di selezione rapida per il tasto selezionato.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Premere e tenere premuto il tasto appropriato in modalità stand-by.

Biglietto da visita *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Salvataggio del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 35

Utilizzo delle opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica**: modifica il biglietto da visita.
- **Invia come**: invia il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: scambia i biglietti da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Rimuovi**: elimina il biglietto da visita.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il biglietto da visita collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth.

Proprio numero *(Menu 2.7)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione rubrica *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per gestire la rubrica.

- **Salvataggio predefinito**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti.

  Se si seleziona **Chiedi al salvataggio**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria al salvataggio del numero.
- **Copia tutto sul telefono**: copia tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.
- **Ordina i contatti**: ordina i contatti per nome o cognome.

- **Elimina tutto**: elimina tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o dall'elenco dei numeri di selezione fissa.
  1. Premere [OK/*i*] per selezionare le posizioni da cancellare.
  2. Premere <**Elimina**> e quindi <**Sì**>.
  3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

  ☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 98

- **Stato memoria**: visualizza il numero dei contatti memorizzati nella rubrica.

Numeri di servizio *(Menu 2.9)*

Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN. Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di SDN assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza, ricerche in elenchi e segreteria.

Scorrere al numero desiderato e premere <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo meno per utilizzare giochi Java, per riprodurre file musicali, per registrare un memo vocale, per impostare fusi orari e sveglie o per utilizzare il telefono come calcolatrice, timer, convertitore o cronometro. Il telefono può essere utilizzato anche come radio FM.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Innanzi tutto, è necessario salvare i file MP3 nella memoria del telefono.

Scaricamento o ricezione di file musicali

Per salvare i file MP3 nella memoria del telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 49
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio II ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio II

- Per mezzo di una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 97

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 72

Creazione di un elenco riproduzione

Aggiungere i file MP3 all'elenco riproduzione.

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a elenco**.
2. Selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Aggiungi tutto**: aggiunge tutti i file nella memoria del telefono all'elenco riproduzione.
   - **Aggiungi un file**: aggiunge un file specifico all'elenco riproduzione.
3. Se si è selezionato **Aggiungi un file**, scorrere fino a un file e premere <**Agg.**>.
4. Premere <**Prec**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione di file musicali

Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/*i*].

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
OK/*i*	Effettua una pausa o di riprende la riproduzione.
Sinistra	Passa al file precedente. Torna indietro in un file quando viene tenuto premuto.
Destra	Passa al file successivo. Va avanti in un file quando viene tenuto premuto.
Su	Apre l'elenco riproduzione.
Giù	Interrompe la riproduzione.
▲ / ▼	Regola il livello del volume.
2	Cambia il tipo di equalizzatore.
3	Cambia la modalità di ripetizione.
5	Cambia il colore dell'equalizzatore.
6	Attiva o disattiva il modo shuffle.

Utilizzo delle opzioni di file musicale

Nella schermata del lettore MP3, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: riproduce file musicali.
- **Invia come**: invia file musicali tramite email o Bluetooth.
- **Vedi elenco**: visualizza l'elenco riproduzione.
- **Imposta come**: imposta il file come suoneria, melodia di sveglia o di chiamata per una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: rimuove il file musicale dalla memoria del telefono.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modo ripetizione: seleziona una modalità di ripetizione.

  Casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani musicali in ordine casuale.

  Visualizzazione: selezionare un tipo di equalizzatore.

  Aspetto: consente di selezionare una combinazione di colori.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Accesso all'elenco riproduzione

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vedi elenco** per accedere all'elenco riproduzione.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
   - **Aggiungi a elenco**: aggiunge i file all'elenco riproduzione.
   - **Elenco spostamenti**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco riproduzione.
   - **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco riproduzione.

Riproduzione di file MP3 con il telefono chiuso

1. Premere e tenere premuto [►II] e quindi [I◄◄] per aprire il lettore MP3.
2. Premere [►II] per avviare la riproduzione della musica.

Durante la riproduzione,

- Per controllare il lettore MP3, utilizzare i tasti seguenti:

Tasti	Funzione
►II	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
I◄◄	Torna al file precedente. Torna indietro in un file quando viene tenuto premuto.
►►I	Passa al file successivo. Va avanti in un file quando viene tenuto premuto.
▲ / ▼	Regola il volume.

Registratore vocale *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una durata massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [OK/*i*] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

   Premere [OK/*i*] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Al termine, premere <**Ferma**>. Il memo vocale viene automaticamente salvato.

4. **Per...**	**Premere...**
Retornare al modo registrazione	[Su].
Riprodurre il memo vocale	[OK/*i*].
Accedere alle opzioni dei memo vocali	<**Opzioni**>. ▶ p. 72
Tornare al livello precedente	<**Indietro**>.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registrazione vocale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Elenco registrazioni**.
2. Selezionare un memo vocale. Il memo viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Indietro.
Destra	Avanti.
Su	Ritorna al modo Registrazione.
Giù	Interrompe la riproduzione.
▲ / ▼	Regola il volume.

Utilizzo delle opzioni dei memo vocali

Nella schermata Registrazione vocale, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Registra**: registra un nuovo memo vocale.
- **Impostazioni**: configura le impostazioni seguenti per la registrazione di un memo vocale:

  Durata registrazione: consente di selezionare la durata della registrazione.

  Volume: consente di selezionare il volume del memo vocale da utilizzare durante la riproduzione.

  Nome predefinito: specifica un prefisso di salvataggio predefinito per il memo vocale.
- **Elenco registrazioni**: passa all'elenco dei memo vocali registrati.

Mondo JAVA *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java, per giocare e per impostare un profilo per l'accesso ai servizi Java.

Utilizzo delle opzioni dei giochi Java

1. Dal menu Mondo Java, selezionare **Download** e scorrere fino a un gioco.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Avvia**: avvia il gioco selezionato.
   - **Impostazioni applicazione**: imposta la continuazione di un gioco quando giunge una chiamata oppure quando suona una sveglia durante il gioco. È anche possibile impostare il telefono in modo che scambi informazioni con la rete mentre si gioca con un gioco online oppure quando ci si deve connettere a Internet.
   - **Elimina**: elimina il gioco selezionato.
   - **Proprietà**: visualizza le proprietà del gioco.

Configurazione delle impostazioni Java

È possibile configurare le impostazioni del profilo per accedere ai servizi Java.

Dalla schermata Mondo Java, selezionare **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **APN**: consente di immettere il nome del punto di accesso.
- **Nome utente**: consente di immettere l'ID utente.
- **Password**: consente di immettere la password.
- **Proxy**: consente di utilizzare o meno un server proxy per accedere ai servizi di rete. A seconda di questa impostazione, le opzioni presenti in **Impostazioni proxy** variano.
- **Impostazioni proxy**: fornisce le opzioni seguenti:

  Se il proxy è impostato su **Abilita**:

  Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP del proxy HTTP.

  Porta: immettere il numero di porta proxy.

Se il proxy è impostato su **Disabilita**:
DNS1: immettere l'indirizzo DNS principale.
DNS2: immettere l'indirizzo DNS secondario.

Controllo dello stato della memoria

È possibile visualizzare lo spazio di memoria totale utilizzato per i giochi Java e la quantità di memoria utilizzata.

Dalla schermata Mondo Java, selezionare **Stato memoria**.

Radio FM *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per accedere alla radio FM del telefono. Prima di tutto, è necessario collegare il telefono con l'auricolare, che funge da antenna radio.

Individuazione e impostazione dei canali radio

1. Premere [OK/*i*] per accendere la radio.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per passare alla frequenza di un canale radio.

   La frequenza si sposta a incrementi di 0,1 MHz.

   Oppure, tenere premuto [Sinistra] o [Destra] per cercare e salvare automaticamente le frequenze radio disponibili.
3. Scorrere fino a una posizione vuota.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
5. Specificare un nome per il canale e premere [OK/*i*].
6. Selezionare il numero di canale da assegnare alla frequenza.

Ascolto della radio

1. Dalla schermata Radio FM, scorrere fino a un canale radio.
2. Premere [OK/*i*] per accendere la radio.

   Premere [▲ / ▼] per regolare il volume.

   ☑ • Mentre si ascolta la radio è possibile rispondere a una chiamata in entrata oppure utilizzare le altre funzioni del telefono.
   • La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio nella particolare area in cui ci si trova.
3. Per spegnere la radio, accedere al menu **Radio FM** e premere di nuovo [OK/*i*].

Utilizzo delle opzioni della radio

Nella schermata Radio FM, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni della radio:

- **Radio FM attivata**/**disattivata**: attiva o disattiva la radio.
- **Aggiungi**: aggiunge un canale radio. È possibile memorizzare fino a 30 canali.
- **Modifica**: consente di modificare il nome o la frequenza del canale.
- **Sintonizzazione automatica**: fa sì che il telefono cerchi e salvi automaticamente le frequenze radio disponibili.
- **Rimuovi**: rimuove il canale selezionato o tutti i canali.
- **Avviso popup**: imposta il telefono in modo che avvisi l'utente di ascoltare la radio all'ora specificata. Quando la notifica popup appare sullo schermo, premere <**Ascolta**> per accendere il canale radio specificato.
- **Altoparlante attivato**/**Auricolare attivato**: cambia il modo audio attivando l'altoparlante o l'auricolare del telefono.
- **Impostazioni**: seleziona il volume della radio.

Ascolto della radio con il telefono chiuso

1. Premere e tenere premuto [►II] e quindi [►►I] per accedere alla radio.
2. Premere [I◄◄] o [►►I] per passare al canale radio desiderato.

   Oppure, tenere premuto [I◄◄] o [►►I] per cercare e salvare automaticamente le frequenze radio disponibili.
3. Selezionare un canale o una frequenza e premere [►II] per accendere la radio.

   Premere [▲ / ▼] per regolare il volume.

Fusi orari *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Impostazione del fuso orario locale

1. Sul mappamondo, premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città che corrisponde al proprio fuso orario. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [OK/*i*] per salvare il fuso orario.

Visualizzazione e impostazione di un fuso orario estero

1. Dal mappamondo, premere [Giù].
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il fuso orario estero desiderato.
3. Premere [OK/*i*] per salvare il fuso orario.

Impostazione dell'ora legale

1. Sul mappamondo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare i fusi orari desiderati.
3. Premere <**Salva**>.

Sveglia *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per impostare la sveglia a orari particolari.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare **Attivo** e premere [Giù].
3. Immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere [Giù].
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore e premere [Giù].
5. Selezionare il(i) giorno(i) in cui si desidera far suonare la sveglia.
6. Selezionare la riga **Tono sveglia** e selezionare la melodia per la sveglia.
7. Premere <**Salva**> e quindi <**Sì**> per impostare la sveglia.

Interruzione della sveglia

- Quando la sveglia suona, premere <**OK**> o qualsiasi tasto.
- Quando la chiamata mattutina suona, premere <**OK**> o [OK/*i*] per interrompere la sveglia.
  In alternativa, premere <**Snooze**> o qualsiasi tasto per interrompere la sveglia per cinque minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di cinque volte.

Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attivo**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calcolatrice *(Menu 3.7)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.

   Premere il tasto di programmazione sinistro per inserire il punto decimale o le parentesi.

   ☑ Premere [*] o [#] per spostare il cursore.

2. Selezionare l'operazione per il calcolo premendo uno dei tasti di spostamento in base all'illustrazione che compare sul display.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [OK/i] per visualizzare il risultato.

Convertitore *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

Esecuzione di una conversione

1. Selezionare il tipo di convertitore desiderato.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire.
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Giù].
5. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Utilizzo delle opzioni del convertitore

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cancella**: cancella i valori correnti.
- **Inverti**: inverte la conversione.
- **Tassi di cambio**: consente di accedere ai tassi di cambio e di modificarli.

Timer *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [OK/*i*] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere <**Prec**> o qualsiasi tasto per interrompere il timer quando squilla.
- Premere [OK/*i*] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.10)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. La precisione del cronometro è di un centesimo di secondo. Il tempo massimo misurabile è di 10 ore.

1. Premere [OK/*i*] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare un intervallo. È possibile verificare un massimo di 4 intertempi.
3. Per azzerare il cronometro, premere <**Azzera**>.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Con il browser WAP, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuto multimediale, ad esempio sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Home page *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [OK/*i*] nel modo stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
Selezionare un elemento del browser	<✓>.
Tornare alla pagina precedente	<**Indietro**> o [**C**].
Tornare alla homepage	E tenere premuto [**C**].

Selezione e utilizzo delle opzioni di menu del browser

Premere [*] o selezionare nella parte superiore dello schermo.

- **Indietro**: torna alla pagina precedente.
- **Home**: torna alla homepage.
- **Esci**: esce dal browser WAP.
- **Ricarica**: aggiorna la pagina corrente.
- **Mostra URL**: mostra l'URL della pagina Web corrente. È anche possibile impostare la pagina corrente come homepage per il browser WAP.
- **Informazioni su...**: visualizza le informazioni sul certificato e la versione del browser WAP.

Utilizzo delle opzioni della pagina WAP

Da una pagina WAP, premere [#] per accedere alle seguenti opzioni:

- **Vai a URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Preferiti**: passa al menu **Preferiti**. ▶ Menu 4.2
- **Messaggi**: consente di selezionare la casella **Posta in arrivo**, **Posta in uscita** e **Bozze** nel menu **I miei messaggi**. È anche possibile creare e inviare un nuovo messaggio SMS. ▶ p. 57
- **File manager**: consente di passare al menu **File manager**. ▶ p. 71

Uscita dal browser WAP

Premere [ ] per uscire dal browser.

Preferiti *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente a un sito Web.

Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Specificare un nome per il preferito.
3. Specificare un indirizzo URL e premere [OK/].

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Scorrere su un preferito e premere [OK/].

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Scorrere fino a un preferito e premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Vai**: consente di accedere al sito Web salvato nei preferiti.
- **Modifica**: consente di modificare nome e indirizzo del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato.

Vai a URL *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito Web a cui accedere.

Cancella cache *(Menu 4.4)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

Impostazioni server *(Menu 4.5)*

Questo menu consente di impostare i server per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di impostazione, consultare il proprio gestore telefonico.

Per ciascun server, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo del server.
- **Homepage**: consente di impostare l'indirizzo della homepage.
- **Connessione**: consente di selezionare una connessione per ciascun tipo di indirizzo di rete al quale si accede.

- **Proxy**: consente di stabilire se il telefono utilizza o meno un server proxy per avviare il browser WAP. Il proprio gestore telefonico è in grado di dire se la rete richiede o meno un server proxy e può fornire le impostazioni appropriate.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le seguenti impostazioni della rete GPRS:

  *Quando il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di immettere l'indirizzo IP del proxy.

  Porta proxy: consente di immettere il numero di porta proxy.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso del gateway della rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.

  *Quando il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso del gateway della rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.
- **Impostazioni GSM**: consente di personalizzare le seguenti impostazioni della rete GSM:

  *Quando il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di immettere l'indirizzo IP del proxy.

  Porta proxy: consente di immettere il numero di porta proxy.

  N. di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.

  Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

  *Quando il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  N. di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

Password: consente di immettere la password.

Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

Server corrente *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione per l'accesso al browser WAP.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di invio messaggi WAP e messaggi broadcast.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi SMS, MMS o email.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti immagini, immagini animate e melodie.

☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio di testo varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

1. Scrivere il messaggio.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Salva e invia**: salva una copia del messaggio e lo invia.
   - **Solo invio**: invia il messaggio.
   - **Inserisci**: aggiunge un modello, una voce della rubrica o un preferito.

- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi suoneria**: allega al messaggio un'immagine, un'animazione o una melodia.
- **Allega**: allega un biglietto da visita o dati del calendario come allegato in formato dati.
- **Salva in**: salva il messaggio nella casella **Bozze** o **Cartella**.
- **Selezione lingua**: consente di cambiare la lingua utilizzata nel modo di inserimento testo.
- **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.

3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più persone, premere il tasto [Giù] e riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
5. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente di inviare e ricevere messaggi multimediali contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suono tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].
3. Selezionare la riga **Immagine e video**.
4. Selezionare **Immagini** o **Video** e selezionare una categoria.
5. Selezionare un'immagine e premere <**Aggiungi**>. Se si seleziona un videoclip, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Aggiungi**.
6. Selezionare la riga **Suono**.
7. Selezionare una categoria e un file audio e premere <**Aggiungi**>.

   ☑ La dimensione massima consentita per un messaggio MMS può variare in base al paese. Se non è possibile allegare un altro file, aggiungere un'altra pagina.
8. Selezionare la riga **Messaggio**.

9. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/].
10. Durante la composizione del messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Le opzioni disponibili variano a seconda dello stato del campo o del campo selezionato.

- **Aggiungi**: aggiunge oggetto o testo al messaggio.
- **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suono**: aggiunge un'immagine, un video o un suono. A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
- **Modifica immagine**/**Modifica video**/**Modifica suono**: modifica un'immagine, un video o un suono aggiunti.
- **Anteprima**: mostra il messaggio creato.
- **Invia**: invia il messaggio.
- **Salva in**: salva il messaggio nella casella **Bozze** o **Cartella**. Il messaggio può essere salvato come modello MMS.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina con [Sinistra] o [Destra] nello schermo del messaggio.
- **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
- **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina.
- **Allega**: allega un biglietto da visita o i dati del calendario.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il messaggio.
- **Rimuovi video**/**Rimuovi suono**: rimuove un'immagine, un video o un suono aggiunti.

11. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
12. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.

    Per inviare il messaggio a più persone, premere [Giù] e riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
13. Premere [OK/] per inviare il messaggio.

Email *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio di messaggi email contenenti testo e file multimediali, come immagini, video e audio. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo di posta. ▶ p. 68, p. 69

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/*i*].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email e premere [OK/*i*].
5. Selezionare la riga **Allega file**.
6. Premere <**Opzioni**> e aggiungere file multimediali all' email utilizzando le seguenti opzioni:
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suoni**/**Aggiungi musica**: aggiunge immagini, video suoni o file musicali. A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
   - **Altri file**: aggiunge file in formati non supportati.
   - **Allega**: allega biglietti da visita o dati del calendario.
7. Durante la composizione dell'email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:
   - **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo.
   - **Visualizza**: apre il file allegato.
   - **Invia**: invia l'email.
   - **Salva in**: salva l'email nella casella **Bozze** o **Cartella**.
   - **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il messaggio.
   - **Rimuovi**: elimina l'allegato selezionato o tutti gli allegati.
   - **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.
8. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare l'email a più persone, premere [Giù] e riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
10. Premere [OK/*i*] per inviare l'email.

I miei messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per memorizzare tutti i messaggi ricevuti, inviati, che presentano problemi di invio o che sono stati salvati per l'invio in un secondo memento.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email e i messaggi broadcast.

Visualizzazione di un messaggio alla ricezione

Quando un messaggio è stato ricevuto, il telefono avverte:

- Visualizzando un icona di messaggio con notifica di testo
- Emettendo un suono o vibrando, a seconda delle impostazioni di avviso dei messaggi.

Per leggere immediatamente il messaggio, premere <**Vedi**> e selezionare un messaggio da Posta in arrivo.

Visualizzazione di un messaggio nella posta in arrivo

Le seguenti icone possono apparire sull'elenco dei messaggi; a seconda del tipo o dello stato del messaggio, le icone possono variare:

- SMS/WAP Push/Ricevuta consegna
- MMS
- Notifica MMS

- A seconda del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni messaggi. Questi sono indicati dall'icona .
- Un'icona **!** accanto a un'icona di messaggio indica priorità elevata. Un'icona di messaggio grigia indica bassa priorità.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il messaggio.
- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono/SIM**: sposta il messaggio SMS nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dei messaggi.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Utilizzo delle opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi con**: invia un messaggio di risposta tramite SMS o MMS.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono/SIM**: sposta il messaggio SMS nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco **Numeri bloccati**.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio selezionato collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth.

Messaggi MMS

- **Rispondi con SMS**: invia un messaggio di risposta tramite SMS.
- **Rispondi con MMS**: invia un messaggio di risposta tramite MMS.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio a un'altra persona.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

WAP Push

- **Vai a URL**: connette all'URL dal quale viene inviato il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Messaggi di ricevuta consegna

- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: visualizza il messaggio.
- **Modifica**: modifica il messaggio.
- **Invia**: invia il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono**/**SIM**: sposta il messaggio SMS nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dei messaggi.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è riuscito ad inviare.

In questa cartella sono disponibili le seguenti icone:

- Messaggi che il telefono sta inviando.

- Messaggi che il telefono non è riuscito ad inviare.

Mentre si visualizza un messaggio o l'elenco di messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Annulla invio**: annulla l'invio del messaggio in corso.
- **Visualizza**: visualizza il messaggio.
- **Invia (nuovo)**: invia il messaggio.
- **Modifica**: modifica il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono**/**SIM**: sposta il messaggio SMS nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dei messaggi.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio selezionato collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi inviati *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio o l'elenco di messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza il messaggio.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono**/**SIM**: sposta il messaggio SMS nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dei messaggi.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio selezionato collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Email *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

1. Selezionare un account di email.
2. Premere <**Sì**> quando viene visualizzato **Controlla nuova posta** per recuperare una nuova email dal server.

   Il telefono verifica la presenza di nuove email e le recupera.

   Le seguenti icone possono apparire sull'elenco dei messaggi; a seconda degli stati delle email, le icone possono variare:

   - email letta
   - email non letta
   - email in fase di recupero dal server
   - email non recuperata

   ☑ L'icona **!** accanto a un'icona di messaggio indica priorità elevata. Un'icona di messaggio grigia indica bassa priorità.

3. Scorrere fino ad un'email o un'intestazione e premere [OK/*i*].
4. Se l'email è composta da più pagine, premere [▲/▼] per scorrere le pagine una ad una.

   Tenere premuto [▲/▼] per passare alla prima o all'ultima pagina.
5. Selezionare un file allegato per visualizzarlo o riprodurlo.
6. Premere [#] o [*] per passare alla email precedente o successiva.

Mentre si visualizza in contenuto dell'email o l'elenco di email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

☑ Le opzioni disponibili variano a seconda dello stato dell'email.

- **Visualizza**: visualizza l'email.
- **Recupera**: recupera una o tutte le email dal server email.
- **Rispondi a**: invia un messaggio di risposta al mittente o a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: inoltra l'email.
- **Seleziona come letto**: contrassegna l'email come letta.

- **Elimina selezionata**: elimina l'email selezionata.
- **Elimina tutto**: elimina tutte le email.
- **Sposta in Cartella**: sposta l'email recuperata nella casella **Cartella**.
- **Ordina per**: ordina le email per dimensioni, oggetto, dati o indirizzi email del mittente.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione dell'email.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà delle email.

Mentre si visualizza un'intestazione o un'email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: elimina una o tutte le email.
- **Apri file**: apre il file allegato.
- **Salva file**: salva il file allegato nella memoria del telefono.
- **Rispondi a**: invia un messaggio di risposta al mittente o sia al mittente che a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: inoltra l'email.
- **Elimina**: elimina l'email.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto dell'email a **Elenco bloccati**.
- **Estrai indirizzo**: estrae gli indirizzi email, gli URL e i numeri di telefono dall'email.
- **Estrai allegato**: salva l'allegato selezionato o tutti gli allegati dall'email alla memoria del computer.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa l'evento selezionato collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione dell'email.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà delle email.

Cartella *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare e gestire i messaggi.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: visualizza il messaggio.
- **Modifica**: modifica il messaggio.
- **Invia**: invia il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dei messaggi.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Modelli *(Menu 5.3)*

Utilizzare questo menu per creare, modificare o inviare testo o modelli multimediali.

Modelli predefiniti *(Menu 5.3.1)*

Utilizzare questo menu per preimpostare i messaggi di testo utilizzati di frequente.

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere [OK/*i*].
3. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica**: modifica il modello.
   - **Invia messaggio**: invia un nuovo messaggio utilizzando il modello.
   - **Elimina**: elimina il modello.

Modello MMS *(Menu 5.3.2)*

Il telefono dispone di 11 messaggi MMS predefiniti che non possono venire cancellati. È possibile creare un nuovo modello MMS e inviare il modello.

Scorrere fino a un modello MMS e premere [OK/*i*] per visualizzare il modello.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riesegui**: riesegue il modello.
- **Invia**: invia il modello.
- **Modifica**: modifica il modello.
- **Elimina**: elimina il modello.

Mentre si visualizza l'elenco dei modelli, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza il modello.
- **Invia messaggio**: invia il modello.
- **Modifica**: modifica il modello.
- **Aggiungi nuovo**: aggiunge un nuovo modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i preferiti.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare uno alla volta o contemporaneamente i messaggi in ciascuna cartella messaggi. È inoltre possibile eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in tutte le cartelle.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS predefinite per l'invio dei messaggi.

Impostazioni invio: consente di impostare le opzioni seguenti:

- **Percorso risposta**: consente al destinatario di rispondere tramite il centro messaggi.
- **Ricevuta consegna**: imposta la rete in modo da informare il mittente quando il messaggio viene consegnato.
- **Supporto caratteri**: consente di selezionare un tipo di codifica carattere. Se si seleziona **Automatico**, il telefono passa al tip di codifica da **Alfabeto GSM** a **Unicode**, se si immette un carattere **Unicode**. L'utilizzo della codifica **Unicode** riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà.

  Se questo menu non è visualizzato, il telefono fornisce **Automatico** come impostazione predefinita.
- **Periodo validità**: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro SMS.
- **Tipo messaggio**: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.
- **Centro servizi**: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro messaggi.

Numeri bloccati: consente di specificare i numeri di telefono dai quali non verranno accettati messaggi. I numeri specificati qui sono inclusi anche nell'elenco di blocco MMS.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS predefinite per l'invio o la ricezione dei messaggi.

Impostazioni invio: consente di impostare le opzioni seguenti per l'invio di messaggi multimediali:

- **Ricevuta consegna**: imposta la rete in modo da informare il mittente quando il messaggio viene consegnato.
- **Nascondi indirizzo**: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

- **Conferma lettura**: determina l'invio o meno della conferma di lettura.
- **Priorità**: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi in uscita.
- **Data scandenza**: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro MMS.
- **Consegna dopo**: imposta il ritardo prima dell'invio dei messaggi.
- **Dimensioni invio**: consente di selezionare le dimensioni massime degli elementi allegati per un messaggio MMS.

Impostazioni ricezione: consente di impostare le opzioni seguenti per la ricezione di messaggi multimediali:

- **Rifiuto anonimo**: rifiuta la pubblicità.
- **Consenti pubblicità**: accetta la pubblicità.
- **Ricevuta consentita**: invia una ricevuta dalla rete al mittente.
- **Ricezione homepage**: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona di copertura del proprio gestore.
- **Ricezione roaming**: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  Ricezione homepage e **Ricezione roaming** forniscono le seguenti opzioni:

  Automatica: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.

  Rifiuta: il telefono rifiuta tutti i messaggi.

  Manuale: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.

Profili MMS: consente di configurare le impostazioni di rete necessarie per gli MMS. L'ultimo profilo al quale si è avuto accesso viene attivato automaticamente per l'invio o la ricezione dei messaggi successivi.

☑ Prima di modificare le impostazioni MMS del telefono consultare il proprio gestore telefonico.

- **Server corrente**: consente di selezionare un profilo.
- **Impostazioni server**: consente di personalizzare le seguenti opzioni per ciascun profilo:

Nome profilo: consente di assegnare un nome al profilo MMS.

URL server: consente di immettere l'indirizzo del server MMS.

Proxy: consente di connettersi alla rete GPRS mediante il server proxy.

Impostazioni GPRS: consente di personalizzare le impostazioni necessarie per connettersi alla rete GPRS.

- **Indirizzo IP**: (se il proxy è impostato su **Abilita**), consente di immettere l'indirizzo IP.
- **Porta**: (se il proxy è impostato su **Abilita**), consente di immettere il numero di porta.
- **DNS1**: (se il proxy è impostato su **Disabilita**), consente di immettere l'indirizzo principale.
- **DNS2**: (se il proxy è impostato su **Disabilita**), consente di immettere l'indirizzo secondario.
- **APN**: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per la rete GPRS.
- **Nome utente**: consente di immettere l'ID utente.
- **Password**: consente di immettere la password.

Versione: consente di selezionare una versione OMA disponibile e il limite massimo delle dimensioni per l'invio o la ricezione dei messaggi.

☑ A seconda del proprio gestore telefonico, potrebbe non essere possibile supportare il limite massimo di 295 KB. In questo caso, riprovare dopo aver modificato l'impostazione su 100 KB.

Numeri bloccati: consente di specificare i numeri di telefono dai quali non verranno accettati messaggi. I numeri specificati qui sono inclusi anche nell'elenco di blocco SMS.

Email *(Menu 5.5.3)*

Questo menu consente di configurare le impostazioni di rete predefinite, necessarie per inviare o ricevere email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

Impostazioni invio: impostare le opzioni seguenti per l'invio di email.

- **Invia copia a se stesso**: consente di inviare a se stessi una copia delle email.
- **Conferma consegna**: imposta la rete in modo da informare il mittente quando l'email viene consegnata.
- **Conferma lettura**: consente di inviare una richiesta di risposta insieme alla propria email.
- **Priorità**: seleziona il livello di priorità dell'email in uscita.
- **Includi firma**: consente di includere il proprio nome e numero di telefono o un semplice memo al proprio email, mediante le opzioni **Modifica nome**, **Modifica numero di telefono** e **Modifica nota**.
- **Modifica nome**: immettere il proprio nome.
- **Modifica numero di telefono**: immettere il proprio numero di telefono.
- **Modifica nota**: immettere un semplice memo

Impostazioni ricezione: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di email.

- **Intervallo controllo**: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server.

  Se l'opzione è impostata su **Non attivo**, è possibile verificare manualmente la presenza di email mediante **Controlla nuova posta**.
- **Conferma lettura**: determina l'invio o meno della conferma di lettura.

  Quando questa opzione è impostata su **Chiedi**, il telefono ricorda all'utente di inviare una conferma di lettura con l'indirizzo email.
- **Opzioni recupero**: stabilisce se il telefono deve recuperare solo le intestazioni oppure l'intera email.
- **Opzioni cancellazione**: stabilisce se le email vengono eliminate immediatamente oppure la volta successiva che ci si collega al server.
- **Non scaricare se superiore a**: determina le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono respinge le email eccedenti tale valore.
- **Salva una copia dei messaggi sul server**: lascia una copia delle email dopo il recupero.

Account email: consente di impostare i propri account di email e selezionare quello da utilizzare:

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un account di email durante l'invio o il recupero delle stesse. Il gestore dei servizi email è in grado di fornire le informazioni necessarie per le impostazioni seguenti.

- **Account corrente**: consente di selezionare un account.
- **Impostazioni account**: consente di configurare un massimo di 5 account di email che utilizzano server email differenti.

  Per ciascun account sono disponibili le seguenti opzioni:

  In uso: selezionare questa opzione per utilizzare l'account e visualizzarlo nella **Posta in arrivo**.

  Nome account: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

Nome utente: consente di immettere un nome da visualizzare come nome del mittente nelle email in uscita.

Indirizzo email: consente di immettere l'indirizzo email.

Indirizzo di risposta: consente di immettere l'indirizzo email al quale si desidera che i destinatari inviino i messaggi di risposta.

ID utente: consente di immettere l'ID dell'email.

Password: consente di immettere la password di email.

Server SMTP: consente di immettere l'indirizzo IP o nome di dominio del server per l'invio delle email.

Porta SMTP: consente di immettere il numero di porta SMTP.

Tipo protocollo: consente di selezionare il protocollo per il server della posta in entrata. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione Tipo protocollo.

Quando il tipo di protocollo è ***POP3***:

Server POP3: consente di immettere l'indirizzo IP o nome di dominio del server che riceve le email.

Porta POP3: consente di immettere il numero di porta POP3.

Login APOP: se questa opzione è selezionata, è possibile connettersi al server tramite l'accesso APOP.

Quando il tipo di protocollo è ***IMAP4***:

Server IMAP4: consente di immettere l'indirizzo IP o nome di dominio del server che riceve le email.

Porta IMAP4: consente di immettere il numero di porta IMAP4.

Includi allegati: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.

N. max email recuperate: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

Profilo email: consente di configurare le impostazioni di rete necessarie per inviare o ricevere email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Server corrente**: consente di selezionare un profilo.
- **Impostazioni server**: consente di configurare fino a cinque profili email. Per ciascun profilo, per connettersi alla rete GPRS sono necessarie le seguenti opzioni:

  Nome profilo: consente di immettere un nome per il profilo email.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per la rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

Elenco bloccati: consente di specificare gli indirizzi email dai quali non verranno accettati messaggi. È anche possibile specificare gli oggetti dei messaggi che non verranno accettati.

WAP Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione di messaggi servizio WAP dal server Wireless Web. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Ricevi**: consente di impostare come il riceve i messaggi WAP.
- **Centro servizi**: specificare l'indirizzo del server dal quale si desidera ricevere i messaggi WAP quando l'opzione **Ricevi** è impostata su **Specifico SMS-C**.

Messaggi CB *(Menu 5.6)*

Il servizio (Cell Broadcast) recapita SMS relativi ad argomenti di varia natura, come le previsioni atmosferiche, eventi sportivi o traffico.

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni relative al servizio e per accedere ai messaggi broadcast.

- **Leggi**: apre i messaggi ricevuti.

  La casella **Volatile** conserva i messaggi della rete fino allo spegnimento del telefono.

  La casella **Archivio** conserva per sempre i messaggi della rete. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare i messaggi nella casella **Archivio** quando appare una notifica di testo.
- **Ricevi**: attiva o disattiva la ricezione di messaggi broadcast.
- **Canali**: consente di specificare i canali dai quali si ricevono i messaggi broadcast.
  Quando si seleziona **Canali rispettivi** è possibile impostare un elenco di canali CB attivi.
- **Lingua**: consente di selezionare la lingua/le lingue per la visualizzazione dei messaggi broadcast.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria massima e disponibile per ciascun tipo di messaggio. È anche possibile visualizzare la memoria correntemente in uso in ciascuna cartella.

File manager *(Menu 6)*

Il menu **File manager** consente di accedere a immagini, video, file musicali e audio memorizzati nel telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **File manager**.

☑ Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare contenuti Web. Questi contenuti sono indicati dall'icona .

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza foto scattate e immagini scaricate o ricevute nei messaggi.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella d'immagini.
2. Scorrere fino a un'immagine e premere [OK/].

Utilizzo delle opzioni delle immagini

Mentre si visualizza un'immagine o l'elenco delle immagini, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni. ▶ p. 82

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Scorrere fino a un videoclip e premere [OK/]. ▶ p. 86

Utilizzo delle opzioni video

Mentre si visualizza l'elenco dei video, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni.

- **Riproduci**: riproduce il videoclip.
- **Invia come**: invia il videoclip tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il videoclip selezionato o tutti i videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.

- **Sposta in video preferiti**: sposta il file nella cartella **Video preferiti**.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file MP3 scaricati, ricevuti in un messaggio o importati dal computer.

Riproduzione di un file musicale

Scorrere fino a un file e premere [OK/*i*]. ▶ p. 40

Utilizzo delle opzioni musicali

Mentre si visualizza l'elenco dei brani, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce il file.
- **Invia come**: invia il file tramite email o Bluetooth.
- **Aggiungi elenco riproduzione**: aggiunge il file all'elenco di riproduzione.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, melodia di sveglia o di chiamata per una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali. ▶ p. 41
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i file audio registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Scorrere fino a un clip e premere [OK/*i*]. ▶ p. 43

Utilizzo delle opzioni audio

Mentre si visualizza l'elenco suoni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce l'audioclip.
- **Invia come**: invia l'audioclip tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'audioclip come suoneria, melodia di sveglia o di chiamata per una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina l'audioclip o tutti i audioclip.
- Rinomina: consente di cambiare il nome dell'audioclip.
- **Sposta in suoni preferiti (suoni)**: sposta l'audioclip nella cartella **Suoni preferiti**.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile evitare l'accesso all'audioclip da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: protegge l'audioclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'audioclip.

Altri file *(Menu 6.5)*

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono. Fra i formati di file non supportati vi sono *.doc, *.ppt e *.txt.

Mentre si visualizza l'elenco dei file, premere [OK/*i*] per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia come**: invia il file tramite email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Stato memoria *(Menu 6.6)*

È possibile visualizzare la memoria totale degli elementi multimediali e quella attualmente occupata da ciascuna casella multimediale.

Calendario *(Menu 7)*

La funzione Calendario consente di tenere traccia di programmi e attività, visualizzare le sveglie perse.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Calendario**.

Consultazione del calendario

Quando si accede al menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario in vista Mese con la data odierna evidenziata.

Il numero di eventi per il giorno specificato viene visualizzato nella parte inferiore del calendario. Le icone seguenti indicano il tipo di evento:

- Eventi pianificati
- Ricorrenze
- Voci Cose da fare
- Varie

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modo vista**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Vai a**: consente di passare alla data odierna o a una data specifica.
- **Ordina per**: ordina gli elementi per tipo di evento.
- **Elimina**: elimina l'evento.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare le sveglie perse.
- **Stato memoria**: visualizza lo stato della memoria per gli elementi memorizzati nel telefono.

Creazione di un evento

È possibile pianificare gli eventi del calendario.

Immissione di un nuovo evento pianificato

1. Scorrere fino a una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Programma**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Oggetto**: immettere l'oggetto dell'evento.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.

- **Data iniziale** e **Ora iniziale**: immettere data e ora iniziale dell'evento.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Data finale** e **Ora finale**: immettere data e ora finale dell'evento.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Luogo**: immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
- **Sveglia**: imposta una sveglia per l'evento.
- **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti**: selezionare per impostare l'evento come ricorrente e l'unità di ripetizione.
- **fino a**: se l'evento è ricorrente, impostare la data finale.

4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di una nuova ricorrenza

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Ricorrenze**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative alla ricorrenza.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: imposta una sveglia per la ricorrenza.
   - **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare la ricorrenza ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di eventi vari

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Varie**.

3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'evento.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: immettere data e ora iniziale dell'evento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Data finale** e **Ora finale**: immettere data e ora finale dell'evento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Sveglia**: impostare una sveglia per l'evento.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo si attiverà la sveglia.
   - **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di una voce Cose da fare

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Cose da fare**: immettere le informazioni relative all'attività.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Scadenza**: immettere la data finale.
   - **Priorità**: selezionare un livello di priorità per l'attività.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Visualizzazione di un evento

Le parentesi quadre su ciascuna data del calendario indicano il tipo di evento pianificato per quel giorno:

- Blu: Evento pianificato
- Arancione: Ricorrenze
- Rosso: Voce Cose da fare
- Verde: Varie

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli eventi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Mentre si visualizza un evento o l'elenco di eventi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra le informazioni sull'evento.
- **Modifica**: consente di modificare l'evento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Invia come**: invia l'evento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Modo vista**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.
- **OK**/**Annullato**: contrassegna o meno la voce Cose da fare come Conferma.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento
- **Elimina**: elimina l'evento.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa l'evento selezionato collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare le sveglie perse.
- **Stato memoria**: visualizza lo stato della memoria per gli elementi memorizzati nel telefono.

Visualizzazione di un evento in una modalità differente

Per impostazione predefinita, il calendario viene visualizzato in modalità vista mese.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modo vista** per cambiare il modo.

Vista giorno

È possibile visualizzare gli eventi per la data selezionata. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

A seconda del tipo e dello stato dell'evento, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Cose da fare completate
- Priorità cose da fare. Il colore indica il livello di priorità (rosso: alto, blu: normale e grigio: basso)

Vista settimana

È possibile visualizzare eventi vari e pianificati per la settimana selezionata.

Una cella sull'orario indica la presenza di un'informazione sull'evento. Selezionare la cella contenente l'evento desiderato.

Visualizzazione di un evento con sveglia persi

Se all'utente sfugge una sveglia, il telefono visualizza una notifica relativa all'evento perso.

- Premere <**Visualizza**> per visualizzare l'evento corrispondente.
- Premere <**Esci**>.

Accesso agli eventi con sveglia persi

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Eventi con sveglia persi**.
2. Selezionare un evento.

Utilizzo delle opzioni Sveglia persa

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco eventi:

- **Visualizza**: mostra le informazioni sull'evento.
- **Elimina**: elimina l'evento.
- **Elimina tutto**: elimina tutti gli eventi.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto e registrare video.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [📷].

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui non si può interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

Utilizzando il telefono è possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

☑ Se si scatta una foto in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, essa può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto con il telefono aperto

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera**.

   L'immagine da catturare appare sul display.
2. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
   - Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni della fotocamera. Vedere la sezione seguente.
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 81
3. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Fotografie**.
4.

Per...	Premere...
Utilizzare le opzioni foto	<**Opzioni**>. ▶ p. 81
Eliminare la foto	<**Elimina**> e quindi <**Sì**>.
Tornare al modo Cattura	[OK/*i*].

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo Cattura

In modalità Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Registra video**: passa al modo Registrazione. ▶ p. 83
- **Modalita' scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo: scatta una foto nella modalità normale.

  Multiscatto: scatta una serie di foto in successione. Selezionare il numero di foto da scattare e la frequenza di scatto.

  Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. Selezionare il numero di foto da scattare.

- **Effetti**: modifica il tono di colore o applica un effetto speciale alla foto.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa alla foto.
- **Flash**: determina il tipo di flash da utilizzare.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai a foto**: passa alla cartella **Fotografie**.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni dell'immagine.

  Qualità: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

  Modo mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.

  ISO: modifica l'impostazione ISO, la quale controlla la sensibilità della fotocamera. Per le situazioni di scarsa luminosità, abbassare il numero di ISO per aumentare la qualità.

  Più è elevato il numero di ISO, maggiore è la velocità di funzionamento dell'otturatore della fotocamera e maggiore è la sensibilità alla luce della fotocamera. L'utilizzo di impostazioni ISO elevate potrebbe determinare la distorsione dell'immagine.

  Messa a fuoco puntuale: consente di regolare l'esposizione in base a un'area specifica dell'immagine. Selezionare **Attivo** per visualizzare il riquadro di messa a fuoco puntuale al centro dell'immagine e modificare l'esposizione in base alla luminosità della porzione di immagine nel riquadro.

  Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [📷].

  Suono zoom: consente di attivare o disattivare il suono che viene emesso quando si attiva lo zoom.

  Avviso luminosità: consente di attivare o disattivare il suono che viene emesso quando si regola la luminosità dell'immagine.

  Nome predefinito: consente di cambiare il prefisso predefinito del nome della foto.

- **Comandi rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

Tasti	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo Registrazione. ▶ p. 83
2	Cambia le dimensioni dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo fotocamera.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale alla foto.
6	Riduce la distorsione dell'immagine per ottimizzare dettagli e nitidezza.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Fotografie**.
0	Determina il tipo di flash da utilizzare.
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

Utilizzo delle opzioni delle foto

Dopo aver scattato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Nuovo scatto**: consente di tornare al modo Cattura per scattare un'altra foto.
- **Invia come**: consente di inviare la foto tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per i display o come immagini dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina la foto

- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Vai a foto**: passa alla cartella **Fotografie**.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere alla foto da altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa la foto selezionata collegando il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth.
- **Protezione**: protegge la foto dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai a foto**.
2. Scorrere fino a una foto e premere [OK/*i*].

Mentre si visualizza una foto o l'elenco di foto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Elenco**: torna all'elenco delle foto.
- **Visualizza**: visualizza la foto a schermo intero.
- **Invia come**: invia la foto tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per i display o come immagini dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di decorare la foto aggiungendo emoticon o applicando una cornice o un effetto speciale.
- **Elimina**: elimina la foto.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Sposta in immagini preferite**: sposta la foto nella cartella **Immagini preferite**.
- **Presentazione**: visualizza tutte le foto in sequenza come una presentazione. Selezionare l'intervallo di tempo tra una foto e l'altra.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere alla foto da altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa la foto selezionata collegando il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth.
- **Protezione**: protegge la foto dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della foto.

Scatto di una foto con il telefono chiuso

1. Tenere premuto [📷].
2. Se necessario, premere [►II] per visualizzare 📷.
3. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
4.

Per...	Premere...
Capovolgere l'immagine verticalmente	[▲].
Mostrare l'immagine speculare	[▼].
Regolare la luminosità dell'immagine	[I◄◄].
Aumentare lo zoom	[►►I].

5. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente nella casella **Fotografie**.

Registrazione di un video

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un video con il telefono aperto

1. Nel modo Cattura, premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
2. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
   - Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni della fotocamera. Vedere la sezione seguente.
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 85
3. Premere [📷] per avviare la registrazione.
4. Per arrestare la registrazione, premere [📷] o il tasto di programmazione destro. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.

5.

Per...	Premere...
Riprodurre il videoclip	[OK/*i*].
Utilizzare le opzioni video	Il tasto di programmazione sinistro. ▶ p. 85
Eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.
Tornare al modo Registrazione	Il tasto di programmazione destro.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo Registrazione

In modo Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo Cattura. ▶ p. 79
- **Effetti**: consente di modificare il tono del colore o di applicare un effetto speciale al video.
- **Flash**: determina il tipo di flash da utilizzare.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai ai video**: passa alla cartella **Video**.
- **Impostazioni**: modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:

  Modo registrazione: consente di selezionare un modo registrazione video.

  Selezionare **Limite per MMS**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS. Il videoclip viene salvato in formato 3GP.

  Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile.

  Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del fotogramma.

  Qualità: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

  Reg. audio consente di registrare un videoclip con audio.

  Suono zoom: attiva o disattiva il suono che viene emesso quando si esegue lo zoom avanti.

  Avviso luminosità: attiva o disattiva il suono che viene emesso quando si regola la luminosit dell'immagine video.

Nome predefinito: consente di cambiare il prefisso predefinito del nome del videoclip.

- **Comandi rapidi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

Utilizzo della tastiera nel modo Registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione, utilizzando la tastiera.

Tasti	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo Cattura. ▶ p. 79
2	Cambia le dimensioni del fotogramma.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo registrazione video.
5	Cambia il tono di colore o applica un effetto speciale all'immagine video.
6	Riduce la distorsione dell'immagine per ottimizzare dettagli e nitidezza.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Video**.
0	Determina il tipo di flash da utilizzare.

Utilizzo delle opzioni video

Dopo aver registrato un videoclip, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Nuovo video**: ritorna al modo Registrazione.
- **Invia come**: invia il videoclip tramite, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.

- **Vai a video**: passa alla cartella **Video**.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

Riproduzione di un videoclip

1. Nel modo Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai a video**.
2. Scorrere fino a un videoclip e premere [OK/i].

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti pulsanti sul display:

Tasti	Funzione
OK/i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Giù	Interrompe la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.
Destra	Avanza nel file.
▲ / ▼	Regola il volume.

Dopo aver riprodotto il videoclip, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce il videoclip.
- **Invia come**: invia il videoclip tramite, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
- **Sposta in video preferiti**: sposta il videoclip nella cartella **Video preferiti**.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere al videoclip da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

Registrazione di un video con il telefono chiuso

1. Tenere premuto [📷].
2. Se necessario, premere [►II] per visualizzare 📹.
3. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.

4.

Per...	Premere...
Capovolgere l'immagine verticalmente	[▲].
Mostrare l'immagine speculare	[▼].
Regolare la luminosità dell'immagine	[I◄◄].
Aumentare lo zoom	[►►I].

5. Premere [📷] per avviare la registrazione.
6. Premere [📷] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.

Impostazioni *(Menu 9)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni del telefono. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per impostare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario in **Fuso orario**. ▶ p. 46

- **Imposta ora**: consente di immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Imposta data**: consente di immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato della data.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Menu rapido *(Menu 9.2.3)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare un menu rapido a un tasto.

Assegnazione di un menu a un tasto

1. Selezionare un tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Cambia**.
3. Scorrere fino a un menu da assegnare al tasto.
4. Premere <**Salva**>.

Utilizzo delle opzioni dei menu rapidi

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione di menu rapido per il tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di menu rapido.

Tasto laterale *(Menu 9.2.4)*

Utilizzare questo menu per impostare le operazioni eseguite dal telefono quando si preme e si tiene premuto [▲/▼] durante le chiamate in arrivo.

- **Silenzio**: disattiva l'audio della suoneria.
- **Rifiuta**: rifiuta la chiamata in arrivo.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.5)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica e bloccare i tasti esterni.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto [ ], <**Rifiuta**>, e [▲/▼].

  Se questa opzione non è selezionata, è necessario premere [ ] o <**Accetta**> per rispondere a una chiamata.
- **Ruiduzione rumore**: aumenta la sensibilità del microfono per consentire all'interlocutore di sentire chiaramente la voce del parlante, anche se questi parla a voce bassa.
- **Flip attivo**: consente di rispondere a una chiamata aprendo il telefono.
- **Blocco tasti esterni**: blocca i tasti esposti per evitare che pressioni accidentali influiscano sul funzionamento del telefono quando questo è chiuso.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e illuminazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile impostare la schermata di stand-by su entrambi i display.

- **Display principale**: consente di selezionare un immagine da visualizzare sul display principale.
- **Display esterno**: consente di selezionare un'immagine o di immettere il testo da visualizzare sul display esterno.

Visualizzazione testo *(Menu 9.3.2)*

È possibile personalizzare l'aspetto del testo per la schermata di stand-by.

- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione testo sul display. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **Disattivato**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile di testo.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore di testo.

Calendario *(Menu 9.3.3)*

Utilizzare questo menu per visualizzare il calendario sulla schermata di stand-by.

Colore *(Menu 9.3.4)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo Menu.

Luminosità display *(Menu 9.3.5)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Retroilluminazione *(Menu 9.3.6)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva e il display resta attivo in modalità attenuata con la retroilluminazione spenta.

- **Display principale attivo**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Display principale attenuato**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Trascorso il tempo specificato, il display si spegne.
- **Icone display esterno**: consente di impostare se le icone del display esterno siano mostrate o meno.

Colore caratteri composizione *(Menu 9.3.7)*

È possibile scegliere il colore dei caratteri che appaiono nel modo composizione.

Mostra informazioni chiamante *(Menu 9.3.8)*

Utilizzare questo menu per visualizzare sul display principale - in caso di chiamata persa - il numero di telefono o il nome di un chiamante, se esso è stato salvato nella Rubrica. È possibile selezionare **Con display coperchio** anche per visualizzare i dati del chiamante sul display esterno.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamate in entrata *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare volume e tipo di avviso per le chiamate in entrata.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.

- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.
  Tono: il telefono squilla con la suoneria selezionata.
  Solo vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.
  Vibrazione + suoneria: il telefono vibra tre volte quindi inizia a suonare.

Toni tastiera *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ Nel modo stand-by, regolare il volume del tono dei tasti utilizzando [▲/▼] nel modo stand-by.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per impostare la suoneria per i messaggi e le email in entrata.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni messaggi.
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power on/off *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono flip *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modo silenzioso *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico in Modo silenzioso, anziché tramite suono.

- **Solo vibrazione**: il telefono vibra.
- **Silenzio**: annulla tutte le impostazioni audio.

Toni extra *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare toni aggiuntivi del telefono.

- **Tono minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.

- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Toni indicativi**: imposta il telefono in modo che emetta un segnale acustico quando appare una finestra popup a indicare che il telefono ha completato un'operazione o che si è verificato un errore.

Servizi di rete *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.5.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dalla rete oppure quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Per attivare il trasferimento chiamate, premere <**Attiva**>.

   Per disattivare il trasferimento chiamata, selezionare <**Disattiva**>.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate e premere <**OK**>.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **sec** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.

Blocco chiamate *(Menu 9.5.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne Italia**: consente solo le chiamate ai numeri all'interno del Paese corrente e a quelli del Paese di origine.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori del paese di origine.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
   - **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco.
2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Premere <**Attiva**>. Per disattivare il blocco chiamate, premere <**Disattiva**>.
4. Immettere la password di blocco e premere <**OK**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.5.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Premere <**Attiva**>. Per disattivare l'avviso di chiamata, premere <**Disattiva**>.

Selezione rete *(Menu 9.5.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due operatori telefonici.

- **Automatica**: consente di collegarsi alla prima rete disponibile durante il roaming.
- **Manuale**: consente di selezionare la rete desiderata.

ID chiamante *(Menu 9.5.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Tuttavia, alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

- **Predefinito**: utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.
- **Nascondi numero**: assicura che il proprio numero non venga visualizzato sul telefono dell'altra persona.
- **Invia numero**: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Segreteria *(Menu 9.5.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ È necessario immettere il numero della segreteria prima di poter accedere ai messaggi vocali. Il gestore telefonico può fornire il numero della segreteria.

- **Ascolta messaggi**: consente di accedere al server vocale per ascoltare i messaggi. Per collegarsi rapidamente al server vocale, tenere premuto [**1**] in modo stand-by.
- **Numero segreteria**: modifica il nome e il numero per la segreteria.

Selezione banda *(Menu 9.5.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 900/1800 combinato, GSM 1900 e Tri band (GSM 900/1800/1900).

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, potrebbe essere necessario impostare la banda appropriata.

Dopo aver selezionato una nuova banda, il telefono cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si sintonizza sulla rete preferita all'interno della banda selezionata.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per attivare la funzione Bluetooth.

- Non è possibile utilizzare la funzione Bluetooth mentre si utilizzano le funzioni multimediali quali registrazione vocale, fotocamera e lettore MP3 o viceversa.
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un campo di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attiva**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: ricerca dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di rilevare il proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo sicuro**: determina se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dalle opzioni di impostazione Bluetooth, selezionare **Dispositivi abbinati**.

2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.
   Se sono già stati cercati dispositivi, il telefono visualizza **Altri dispositivi** insieme ai dispositivi già cercati in precedenza. Per cercare nuovi dispositivi, selezionare **Altri dispositivi**.
   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:
   - Vivavoce o auricolare
   - Telefono cellulare
   - Computer
   - PDA
   - Stampante
   - Dispositivo sconosciuto

   Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:
   - Grigio per dispositivi non abbinati
   - Blu per dispositivi abbinati
   - Rosso per dispositivi attualmente collegati al telefono
3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un codice PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Utilizzo delle opzioni del dispositivo

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dispositivi:

☑ Le opzioni disponibili variano a seconda del dispositivo abbinato.

- **Connetti / Disconnetti**: connette al dispositivo selezionato correntemente oppure interrompe la connessione.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili per il dispositivo selezionato.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.

- **Autorizza dispositivo/Rimuovi autorizzazione dispositivo**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando il dispositivo tenta di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi visualizzati dall'elenco dispositivi.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Scorrere all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Selezionare **Invia come** → **Bluetooth**.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth necessario per l'abbinamento e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, viene visualizzato un messaggio di conferma. Per ricevere i dati, premere <**Sì**>.

Sicurezza *(Menu 9.7)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN 2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono fornito dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.7.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.7.3)*

Questa funzione blocca il telefono consente di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono. La password è preimpostata a **00000000**.

Privacy *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per bloccare i contenuti multimediali, compresi i messaggi MMS, email, immagini, video, file musicali e suoni.

1. Premere [OK/*i*] per controllare gli elementi da bloccare.
2. Premere <**Salva**> per bloccare gli elementi contrassegnati.
3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

Per accedere all'elemento bloccato è necessario immettere la password del telefono. La password è preimpostata su **00000000**.

Blocco SIM *(Menu 9.7.6)*

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo verso i numeri di telefono specificati nell'elenco FDN. ▶ p. 35

Per attivare questa funzione, occorre inserire il PIN2.

Cambia PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se supportata dalla scheda SIM, la funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il codice PIN2 corrente.

Stato memoria *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per controllare la quantità di memoria utilizzata per memorizzare i dati in **Messaggi**, **File manager**, **Calendario**, **Rubrica** e **Mondo JAVA**. È anche possibile controllare se nella memoria condivisa sono presenti MMS, E-mail e File manager.

Azzera impostazioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni telefono, display e suono singolarmente. È inoltre possibile ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni del telefono.

1. Premere [OK/*i*] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Imposta**> per ripristinare gli elementi contrassegnati.
3. Premere <**Sì**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

> ☑ La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**. ▶ p. 98

Soluzione dei problemi

Aiuto ed esigenze personali

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Quando viene acceso il telefono, possono comparire i messaggi seguenti:

"Inserisci SIM"

- Assicurarsi che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

"Blocco telefono"

- La funzione di blocco automatico è stata attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

"Immetti PIN"

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione di blocco del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN**.

"Immetti PUK"

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.

Compare l'indicazione "Nessun servizio", "Errore di rete", o "Non fatto"

- Non si è collegati alla rete. Nella zona in cui ci si trova il segnale potrebbe essere troppo debole. Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si dispone dell'abbonamento con il gestore telefonico. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore telefonico.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto).

- Assicurarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di accedere alla rete del gestore telefonico giusto.
- Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.

- Assicurarsi che il telefono sia acceso. Tenere premuto ([ ] per più di un secondo.)
- Accertarsi di accedere alla rete cellulare giusta.
- Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente.

- Assicurarsi di aver acceso il microfono.
- Assicurarsi di tenere il telefono sufficientemente vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria scarica".

- La batteria non è abbastanza carica. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è scadente.

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ). Il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica.

- Usare la funzione Cerca nome per controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR consigliato dal raccomandato UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era pari a 0.345 W/kg.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è pari a 2 W/kg, calcolato su una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se il telefono viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. I tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione quando non è in funzione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.

- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria). Ad esempio, non trasportare la batteria di riserva in tasca o in borsa, in quanto potrebbe venire a contatto con oggetti metallici. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, attenersi alle norme specifiche dell'area o del Paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research. Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se sono adeguatamente schermate contro i segnali in RF.

Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni.

Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamata di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti, come le emergenze mediche.

Per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza:

1. Accendere il telefono.
2. Digitare il numero di emergenza. I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere [ ].

Prima di effettuare la chiamata di emergenza potrebbe essere necessario disattivare alcune funzioni come il blocco delle chiamate. Consultare questa documentazione e contattare il proprio gestore telefonico.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, l'air bag si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni e accessori installati o portabili nell'area soprastante l'air bag né nella relativa area di apertura. Se un'apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo è pericoloso e vietato e può interferire con il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Il telefono è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico e va trattato con cura. Attenendosi ai seguenti consigli sarà possibile rispettare i termini di garanzia e utilizzare con soddisfazione il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.

- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Index

A

ABC, modo, immissione testo • 23
Accensione/spegnimento
  microfono • 29
  telefono • 8
Audio, impostazioni • 90
Automatica, riselezione • 89
Avviso di chiamata • 93

B

Banda, selezione • 94
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 103
  ricarica • 7
Biglietto da visita • 38
Blocco
  chiamate • 93
  contenuti multimediali • 98
  scheda SIM • 98
  tasti esposti • 89
  telefono • 98
Bluetooth
  impostazioni • 95
  invio dati • 97
  ricezione dati • 97
Browser WAP
  accesso • 49
  cache, cancellazione • 51
  preferiti • 51

C

Calcolatrice • 48
Calendario • 74
Caratteri, immissione • 23
CB (Cell Broadcast), messaggi • 70
Chiamanti, gruppo
  creazione • 36
  gestione • 37
Chiamata di emergenza • 106
Chiamate
  attesa • 93
  blocco • 93
  durata • 33
  in attesa • 28
  internazionali • 26
  rifiuto • 27
  riselezione • 26
  risposta • 27
  trasferimento • 29, 92
Chiarezza vocale, microfono • 29
Conferenza telefonica • 30
Connessione, tono • 92
Convertitore • 48
Costo chiamata • 33
Creazione di un calendario
  eventi • 74
  eventi vari • 75
  ricorrenze • 75
  voci Cose da fare • 76
Creazione, messaggi
  email • 56
  MMS • 54
  SMS • 53
Cronometro • 49

D

Disattivazione
  microfono • 29
  toni dei tasti • 30
Display
  impostazioni • 89
  lingua • 88
DTMF, invio toni • 30

E

Effettuate, chiamate • 32
Eliminazione
  allarmi persi • 78
  email • 62
  eventi • 77
  foto • 82
  messaggi • 58
  registro chiamate • 32
  rubrica • 39
  videoclip • 86
E-mail
  creazione/invio • 56
Email
  eliminazione • 62
  impostazione • 66
  visualizzazione • 61
Eventi di sveglia persi • 78

F

FDN (Fixed Dialling Number), modo
  creazione di un elenco di contatti • 35
  impostazione • 98
File manager • 71
Foto
  eliminazione • 82
  opzioni • 82
  scatto • 79
Fotocamera
  foto • 79
  opzioni • 79
  video • 83

Fotografie
visualizzazione • 82
Fusi orari • 46

G
Giochi • 44

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 94
Immagini, scaricate • 71
In attesa, chiamata • 28
Indicatore batteria scarica • 8
Inoltro
email • 61
messaggi MMS • 58
Inviati, messaggi • 60

L
Lettore MP3
opzioni • 41
riproduzione • 40
scaricamento • 39
Lingua, selezione • 88

M
Memo vocale
registrazione • 42
riproduzione • 43
Memoria, stato
dati calendario • 74
elementi scaricati • 73
giochi • 45
rubrica • 39
Messaggi
e-mail • 56
iniziale • 88
MMS • 54
SMS • 53
tono • 91
Web • 59
Messaggio, iniziale • 88
MMS, messaggi
creazione/invio • 54
eliminazione • 58
impostazione • 64
visualizzazione • 57
MMS, modello
accesso • 63
salvataggio • 55
Modello
MMS • 63
testo • 63
Modo silenzioso • 91
Mondo JAVA • 44
Musica, scaricata • 72

N
Nomi
immissione • 23
ricerca • 34

P
Password
blocco chiamate • 93
cambiamento • 98
telefono • 98
Perse, chiamate • 32
PIN, modifica • 98
PIN2, cambio • 99
Posta in arrivo, messaggi
email • 61
MMS • 58
SMS • 58
Posta in uscita, messaggi • 59
Power on/off, tono • 91
Privacy • 98
Problemi, soluzione • 100
Proprio numero • 38

R
Radio FM • 45
Registratore vocale • 42
Registrazione
memo vocale • 42
video • 83
Registro chiamate
effettuate • 32
perse • 32
ricevute • 33
Rete
selezione • 93
selezione banda • 94
Retroilluminazione, impostazione tempo • 90
Ricevuta invio • 59
messaggio • 64
Ricevute, chiamate • 33
Ricevuti, messaggi
email • 61
Ripristino, telefono • 99
Riselezione
automatica • 89
manuale • 26
Risposta
chiamata • 27
ogni tasto • 89
seconda chiamata • 29
Roaming • 93
Rubrica
copia • 34
eliminazione • 39
gestione • 38
modifica • 34

opzioni • 34
selezione rapida • 37

S

Salute e sicurezza • 102
Segreteria
connessione • 94
Selezione, abbreviata • 37
Server casella vocale
modifica • 94
Sicurezza
chiamate • 97
informazioni • 102
stradale • 104
SIM, scheda
blocco • 98
inserimento • 7
SMS, messaggi
creazione/invio • 53
eliminazione • 58
visualizzazione • 57
Stampa
biglietto da visita • 38
contatto • 34
eventi • 77
foto • 82
Suoneria
chiamate in entrata • 90
messaggi • 91
Suoni, scaricati • 72
Sveglia • 47

T

Tasti, toni
disattivazione/invio • 30
selezione • 91
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 98
display • 10
icone • 10
password • 98
Pulizia e manutenzione • 107
ripristino • 99
Testo
immissione • 23
modifica modo inserimento • 23
Timer • 49
Tono
connessione • 92
flip • 91
messaggio • 91
minuti • 91
power on/off • 91
tastiera • 91
Tono tasti, volume • 91
Trasferimento, chiamate • 29, 92

U

Ultimo numero, riselezione • 26

V

Video
eliminazione • 86
registrazione • 83
riproduzione • 86

W

WAP, browser • 49

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Descrizione prodotto)

SGH-E730

(Nome modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome stabilimento, indirizzo*)

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/o altro documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio sono state svolte e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato 10 [IV**] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti notificati:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.27

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data di emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Questo non è l'indirizzo del centro assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.

* A seconda del software installato o del proprio gestore telefonico, alcune delle descrizioni presenti in questo manuale potrebbero essere diverse rispetto al telefono.
* A seconda del proprio Paese, il telefono e gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso rispetto alle illustrazioni contenute in questo manuale.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06896A
Italian. 06/2005. Rev 1.0